


KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

JÄÄKAAPPI - PAKASTIN KYL - FRYSSKÅP

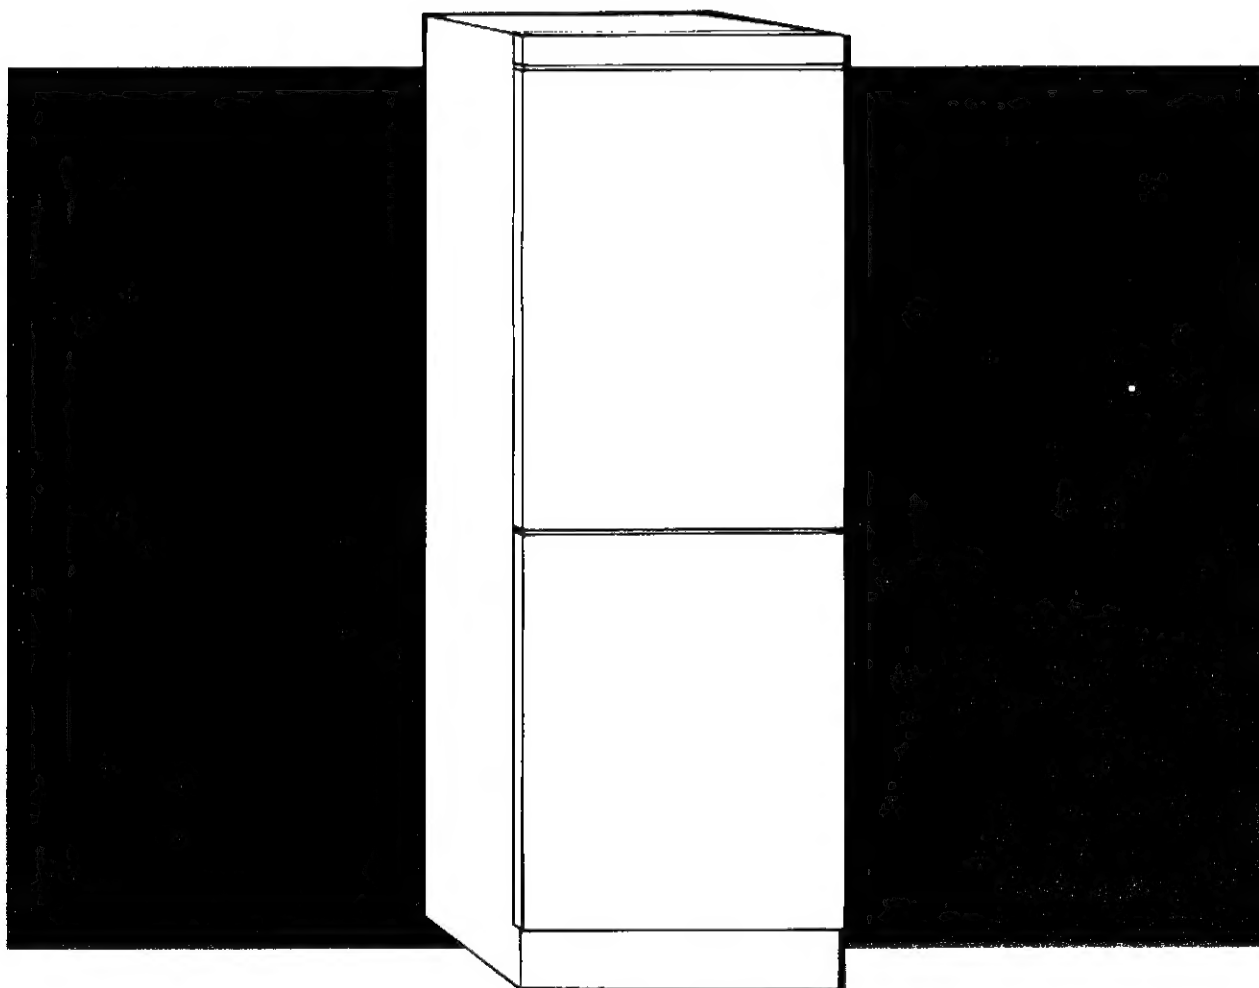

UJP 729 UJP 730
J350

JÄÄKARHU



SISÄLLYSLUETTELO

Tärkeää tietoa turvallisuudesta.....	2	Jääkaapin käyttö.....	6
Tekniset tiedot	3	Pakastimen käyttö.....	7
Energiansäästövihteitä.....	3	Hoito	8
Ympäristön säästämiseksi	3	Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi	9
Asennus	4	Takuu, Huolto ja varaosat	10
Kaapin säätimet ja merkkivalot	5		

! TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA

Lue tarkoin käyttöohje ohjeineen, neuvoineen ja varoitusteksteineen ennen kaapin asentamista ja käyttöönottoa. Siten kaappi toimii moitteettomasti ja palvelee sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaikkien kaapin käyttäjien on osattava käyttää kaappia.

Säilytä käyttöohje. Pidä sitä helposti käsillä olevassa paikassa. Käyttöohjeessa on neuvoja, jotka opastavat käyttämään kaappia oikealla tavalla.

Käyttöohjeen tulee kulkea kaapin mukana muuton tai omistajavaihdon yhteydessä niin, että kaapin kulloinkin käyttäjä voi tutustua kaapin eri toimintoihin ja turvamääräyksiin.

- ! **Kaappi on tarkoitettu ainoastaan kotitalouden tavanomaisten elintarvikkeiden säilytykseen** tämän käyttöohjeen mukaisesti. Kaapin käyttö muihin tarkoituksiin voi aiheuttaa vaaran ihmisille ja esineille.
- ! **Kaapista huolehtivat aikuiset.** Lasten ei saa antaa leikkiä kaapilla tai koskea kytkimiin tai irrallisiin/liikkuviin osiin.
- ! **Valtuutetun ammattilaisen** tehtäväksi on annettava kaikki asennus- ja korjaustyöt, kuten myös liitosjohdon vaihtaminen pitempään. Jos näistä töistä huolehtii henkilö, jolla on puutteelliset tiedot, voi kaapin toiminta häiriintyä ja tuottaa vahinkoa ihmisille ja esineille.
- ! **Huolto- ja korjaustyöt** on annettava tavarantoimittajan valtuuttaman huoltoliikkeen suoritettavaksi. Käytä vain näissä liikkeissä myytäviä varaosia.
- ! **Älä itse tee muutoksia** kaappiin. Se voi aiheuttaa vahinkoa.
- ! **Riittävä ilmanvaihto** kaapin ympärillä tarvitaan, jotta kompressorin ei ylikuumentuisi ja pysähtyisi.
- ! **Aseta kaappi mahdollisuuksien mukaan takasivu seinää vasten** niin, että takasivulla olevat lämpenevät osat ovat piilossa, mutta ilmanvaihtoa varten jää kuitenkin riittävästi ilmatilaa.
- ! **Liitosjohto ei saa joutua puristuksiin** kaapin asennuksen tai siirron yhteydessä.
- ! **Katkaise virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta** aina ennen puhdistusta tai huoltoa. Vedä pistotulpasta, älä johdosta. Poista sulake, mikäli liitosjohtoon ei ole mahdollista päästä käsiksi.
- ! **Älä pane pakastepaketteja tai kukkamaljakoita kaapin päälle.** Kosteus ja kylmyys saattavat vaurioittaa kytkimiä.
- ! **Jäähdytysjärjestelmä kaapin takana ja sisällä sisältää jäähdytysainetta.** Jäähdytysjärjestelmän rikkoutuessa voivat kaappi ja siinä olevat elintarvikkeet vaurioitua. Älä sen vuoksi koskaan anna terävien esineiden päästä kosketukseen kaapin sisällä ja takana olevien haihduttimen/jäähdytyslevyn ja putkisilmukoiden kanssa.
- ! **Ennen pistotulpan panemista pistorasiaan ja kaapin käynnistämistä ensimmäistä kertaa** on kaapin annettava seistä paikallaan noin 30 minuuttia, tai jos kaappia

on kuljetettu kyljellään, noin 4 tuntia. Tällöin kompressorin öljy ohituu valua takaisin oikeaan paikkaan.

- ! **Tarkista, että kaappi toimii** ja pitää asetellun lämpötilan 24 tuntia kaapin ensimmäisen käynnistämisen jälkeen. Vasta tämän jälkeen pakastinta voidaan käyttää tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.
- ! **Jäätelöpuikkoja ja jääpaloja** ei pidä syödä heti pakastimesta ottamisen jälkeen. Ne ovat niin kylmiä, että ne voivat vahingoittaa suuta.
- ! **Kaappi on painava.** Kaapin takana olevat ulkonevat metalliosat sekä reunat kaapin takana ja alapuolella voivat olla teräviä. Ole varovainen siirtäessäsi kaappia. Käytä käsineitä.
- ! **VAROITUS!** Älä koskaan säilytä räjähtäviä kaasuja ja nesteitä jääkaappi- tai pakastintilassa. Sisältö voi räjähtää ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja esineille. Älä koskaan säilytä hiilihappopitoisia juomia tai lasipulloja ja -purkkeja pakastimessa. Lasi voi rikkoutua palasiksi.

ROMUTTAMINEN!

Irrota kaapin ovet ennen romuttamista niin, etteivät leikkivät lapset voi jäädä kaapin sisään. Katkaise liitosjohto mahdollisimman läheltä kaappia, kun kaappi on nostettu pois paikaltaan ja pistotulppa otettu pois pistorasiasta. Vie vanha kaappi jääkaappeja ja pakastimia varten tarkoitettuun kierrätyslaitokseen. Varo vahingoittamasta kaapin sisältä ja takana olevia jäähdytys- ja pakastusjärjestelmiä.

Kylmäaine ja ympäristö

Uudessa kaapissa ei ole lainkaan otsonikerrosta hajottavia aineita. Kylmäaine on merkitty kaapin arvokilpeen.

Kaapissa käytetään kylmäainetta R600a, joka on puhdas hiilivety. Näitä kaappeja varten on erityiset säännöt:

- Kaapin on seistävä hyvin tuulettussa tilassa.
- Kaapin takana, alla ja päällä olevaa ilmanvaihtotilaa ei saa peittää.
- Putkistot kaapin sisällä ja takana eivät saa rikkoutua. Älä koskaan käytä teräviä esineitä puhdistamisen tai huurteen poiston yhteydessä.
- **Älä koskaan** käytä sähkölaitteita, esim. hiustenkuivainta nopeuttamaan kaapin sulatusta.

TEKNISET TIEDOT

	UJP 729/UJP 730
Korkeus mm	1900
Leveys mm	595
Syvyys mm	600
Asennustilan korkeus mm	1905
Asennustilan leveys mm	600
Asennustilan syvyys mm	600
Bruttotilavuus l	219/114
Nettotilavuus l	210/97
Teho W	160
Pakastusteho kg/24 tuntia	12
Energiankulutus kWh/24 tuntia	1,20
Paino kg	89
Jännite V	230

ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEITÄ

- Älä aseta kaappia esim. liesi, astianpesukone, lämmityspatteri lähiesiyleen.
- Älä aseta kaappia suoraan auringonpaisteeseen.
- Sijoita kaappi viileään ja hyvin ilmastoituun huoneeseen ja varmistaudu, etteivät kaapin alla, takana ja päällä olevat ilma-aukot peity. Laite toimii parhaiten, kun huonelämpötila on +16°C–+32°C.
- Sopiva säilytyslämpötila pakastimessa on -18°C – -20°C.
- Vältä turhaa huurteen muodostusta käärimällä kaikki pakastimeen laitettavat elintarvikkeet tiiviisiin pakkauksiin.
- Anna lämpimien elintarvikkeiden aina jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen kuin laitat ne jääkaappiin tai pakastimeen.
- Jäähdytä pakastettavat elintarvikkeet ensin jääkaapissa. Näin elintarvikkeet pakastuvat nopeammin.
- Pane elintarvikkeet suoraan pakastimen ylimmälle hyllylle. Näin elintarvikkeet pakastuvat nopeammin.
- Sulata pakasteet jääkaapissa. Näin jääkaappi hyötyy pakasteiden kylmyydestä.
- Älä pidä ovea liian kauan tai usein auki.
- Sulata pakastinkaappi, kun huurrekerroksen paksuus on 3-5 mm.
- Tarkista, ettei mikään kaapissa oleva elintarvike estä ovea sulkeutumasta kunnolla.
- Imuroi kaapin takana oleva kompressorin ja jäähdytysjärjestelmä kerran vuodessa.

YMPÄRISTÖN SÄÄSTÄMISEKSI

- Kaapin eriste ja kylmäaine ovat täysin vaarattomia otsonikerrokselle.
- Pakkauksen kaikki osat ovat kierrätettäviä.
- Kaapit on valmistettu niin, että ne on helppo purkaa kierrätystä varten.
- Vie pakkaus sekä käytetyt jääkaapit ja pakastimet kierrätyslaitokseen.
Ota yhteys kuntaan tai jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja kierrätyksestä.

Käytön yhteydessä:

- Säilytä elintarvikkeita purkeissa, astioissa ja pakkauksissa, joita voidaan käyttää monta kertaa.
- Älä käytä turhaan kertakäyttöastioita.
- Noudata "Energiansäästövihjeitä".
- Käytä luontoa säästäviä pesuaineita.

Käyttöohje on yhteinen useille malleille, jotka toimivat samalla tavalla, mutta ovat eri kokoisia tai niissä on erilainen varustus ja sisustus.

Kuvat on koottu käyttöohjeen takaosaan. Taita sivu auki niin että teksti ja kuva näkyvät samanaikaisesti.

Pakkauksen purkaminen ja kuljetusvahingot

Tarkista, että kaappi on virheetön ja vahingoittumaton. Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava kaapin tuojalle.

Vie pakkaus kierrätyspisteeseen.

! Älä anna lasten leikkiä pakkauksella. Muovikalvo voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Puhdistus

Pese kaappi sisäpuolelta miedolla astianpesuaineella. Älä käytä voimakkaita tai naarmuttavia puhdistusaineita, teräsvillaa, hankaussieniä tai liuottimia. Anna kaapin kuivua kunnolla.

Liitäntä, Asennus

① ② ③

Kaapin toiminnalle on tärkeää, että asennus ja sähköliitäntä suoritetaan oikein.

Aseta kaappi kuivaan ja viileään paikkaan. Kaappi tulee asentaa kuivaan tilaan eikä suoraan auringonvaloon tai muun lämpölähteen, esim. lieden tai astianpesukoneen lähelle. Kaappi toimii parhaiten lämpötilassa +16 – +32°C.

Kuljetustuet. Poista kaapin oven sisäpuolella, alemman saranan kohdalla sekä oven sivuilla olevat kuljetustuet ①. Säilytä ne mahdollisten tulevien kuljetusten varalta.

Sulavesiletku. Tarkista ennen kaapin asettamista paikalleen, että takana oleva sulavesiletku johtaa haihdutus-altaaseen ②.

Etäisyys ympäröiviin kaappeihin/seiniin. Kaapin takasivu voidaan työntää seinää vasten. Kaapin saranapuolen ja vierisen kiinteän seinän välissä tulee olla vähintään 10 mm:n väli.

Kaappi voidaan asettaa saman valmistajan muun kaapin viereen ilman ylimääräistä välitilaa.

Tasainen sijoitus. Kaapin on seistävä tasaisesti ja tukevasti kaikkien neljän kulmansa varassa. Kaapissa on takana pyörät ja edessä säädettävät jalat. Kierrä jalkoja niin, että kaappi seisoo tukevasti. Mikäli lattia on hyvin epätasainen, pane kaapin alle ohut levy. Kaappi ei saa nojata vieressä oleviin kaappeihin ③.

Siirrettäessä. Älä kallista kaappia niin paljon, että sen metallivaippa osuu lattiaan. Lattiapinnoite voi vaurioitua. Älä nosta kaappia ilmanvaihtosäleikön alapuolella olevasta reunalistasta.

Hyvä ilmankierto. Kaapin ympärillä on oltava riittävästi tilaa, jotta kaappi toimisi kunnolla. Kaapin alapuolella ja takana olevia ilmanavia ei saa peittää. Ks. asennustilan mitat Teknisistä tiedoista, sivu 3.

Kaapinoikea asennus vähentää turhaa ääntä ja värähtelyä.

Sähköliitäntä ④

Ennen pistotulpan panemista pistorasiaan ja kaapin käynnistämistä ensimmäistä kertaa kaapin on annettava seistä paikallaan noin 30 minuuttia tai noin 4 tuntia, jos kaappia on kuljetettu kyljellään. Tällöin jäähdytysjärjestelmän neste ehtii vakaantua. Muuten kompressorin voi vaurioitua.

Kaappi tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan. Jännite 230 V. Sulake 10 A. Ks. kaapin arvokilpi vasemmalla sivulla, kaapinsisällä.

Tämä laite on EU-direktiivin 89/336/EEC vaatimusten mukainen.

! Kaappi on jännitteetön vasta, kun pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.

Oven avautumissuunnan vaihto ⑤

Ovet voidaan muuttaa joko oikealle tai vasemmalle avautuviksi.

Kaapista on katkaistava virta ennen oven avautumissuunnan vaihtoa, ota pistotulppa pistorasiasta. Vaihto on kätevintä tehdä kaapin ollessa selällä. Pane tällöin pehmeä alusta kaapin alaosan alle, jotta lattia ei vaurioituisi. Kaappi on helpompi nostaa takaisin pystyyn, jos sen alla on tuki. Jos kaappi on pystyssä oven avautumissuunnan vaihtamisen aikana, pidä ovista hyvin kiinni, etteivät ne putoa saranoita irrotettaessa.

HUOM! Varo vahingoittamasta tai naarmuttamasta ovia avautumissuunnan vaihtamisen aikana.

1. Vedä pistotulppa pistorasiasta.
2. Irrota ilmanvaihtosäleikkö.
3. Irrota alempi sarana (A) ja nosta alempi ovi pois paikaltaan.
4. Irrota ylempi saranatappi (B) ja nosta ylempi ovi pois paikaltaan.
5. Irrota keskisarana (C). Irrota suurempi muovitulppa ja siirrä se vastaavaan paikkaan toiselle puolelle. Paina pienempi muovitulppa sisään ja pane pakkaukseen sisältyvä pienempi tulppa toiselle sivulle (D).
Kiinnitä keskisarana toiselle puolelle
Automaattisella oven sulkeutumismekanismin avulla varustetut mallit: Irrota kaksi automaattista ovensulkijaa. Käännä ne ja kiinnitä toiselle puolelle siten, että yläovessa ollut sulkija tulee alaoveen (E).
6. Pane ylempi ovi takaisin paikalleen ja kiinnitä ylempi saranatappi.
7. Pane alempi ovi takaisin paikalleen. Siirrä saranatappi alempaan saranaan (F). Kiinnitä alempi sarana oven toiselle puolelle.
8. Nosta kaappi pystyasentoon. Säädä alaoveen korkeussuunnassa saranatappin avulla niin, että ovi on suorassa ja tukevasti paikallaan. Lukitse ovi asentoonsa lukitusmutterilla (G).

Irrota ovien kahvat. Paina varovasti vastakkaisella puolella olevat muovitulpat sisään 3 mm:n tuurnalla. Kiinnitä kahvat toiselle puolelle.


Paina mukana olevat muovitulpat reikiin, joihin kahvat oli kiinnitetty aiemmin (H).

Siirrä ilmanvaihtosäleikön peitelevy ja pane säleikkö takaisin paikalleen.

Pane kaappi takaisin paikalleen. Tarkista, että kaappi on suorassa. Ks. "Asennus".

Anna kaapin seistä noin 30 minuuttia ennen käynnistämistä.

KAAPIN VALITSIMET JA MERKKIVALOT

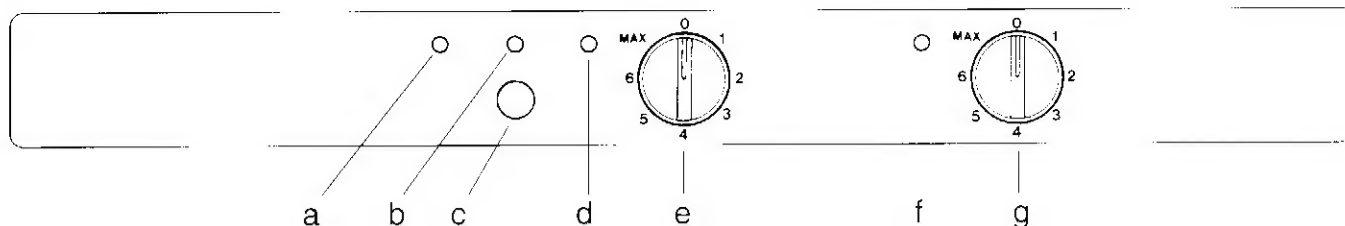

Pakastinkaappi

Lämpötilahälytin

a. Punainen varoitusvalo, lämpötilahälytin

Palaa, kun lämpötila on liian korkea.

Pakastus

b. Keltainen merkkivalo

Palaa, kun pakastus on käynnissä.

c. Pakastuspainike

Paina pakastuspainiketta 10–12 tuntia ennen elintarvikkeiden pakastamista.

d. Vihreä merkkivalo

Palaa, kun pakastin on päällä.

Sammuu, kun pakastimesta katkaistaan virta tai sähkökatkoksen yhteydessä.

e. Lämpötilanvalitsin. Portaaton säätö

Matalin arvo, lämpimin lämpötila: 1

Korkein arvo, kylmin lämpötila: 6

Virta pois: 0

Jääkaappi

f. Vihreä merkkivalo

Palaa, kun jääkaappi on päällä.

Sammuu, kun jääkaapista katkaistaan virta tai sähkökatkoksen yhteydessä.

h. Lämpötilanvalitsin. Portaaton säätö

Matalin arvo, lämpimin lämpötila: 1

Korkein arvo, kylmin lämpötila: 6

Virta pois: 0

Käynnistys, lämpötilan säätö

Jääkaappia ja pakastinta voidaan käyttää erikseen.

Kun koko jää/pakastinkaappi käynnistetään tai suljetaan, on kumpikin lämpötilanvalitsin käännettävä päälle/pois päältä.

Jos vain kaapin toista osaa (jääkaappia tai pakastinta) käytetään, käytetään vain kyseisen kaapinosan lämpötilanvalitsinta.

Käynnistä kaappi kääntämällä lämpötilanvalitsin kunnes se on asennossa 3:n ja 4:n välillä. Kokeilemalla löydät sopivan lämpötilansäädön. Sopiva lämpötilanvalitsimen asento riippuu mm. huoneen lämpötilasta, kaapissa olevien elintarvikkeiden määrästä ja siitä, avataanko kaapin ovea usein tai pitkään.

Anna kaapin lämpötilan tasaantua vuorokauden ajan jokaisen lämpötilan valitsimen asennon muutoksen välillä.

Asetettu lämpötila pysyy automaattisesti samana.

Virran katkaiseminen

Katkaise virta kaapista kääntämällä lämpötilanvalitsimet "0"-asentoon.

HUOM! Jotta kaapista ei voi vahingossa katkaista virtaa, on lämpötilan valitsimissa pieni vastus ennen seis-asentoa.

Käännä "0"-asentoon asti. Ota pistotulppa pistorasiasta.

! Kaappi on jännitteetön vasta, kun pistotulppa on otettu pois pistorasiasta.

JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ


Sopiva jääkaappilämpötila on $+4^{\circ}\text{C}$ – $+6^{\circ}\text{C}$.

On normaalia, että lämpötila vaihtelee jonkin verran kaapin eri osissa.

Jos lämpötila on säädetty hyvin matalaksi (kylmäksi) pitemmäksi aikaa, voi lämpötila kaapissa laskea niin paljon, että kaappiin tulee miinusasteita ja runsaasti vettä sisältävät elintarvikkeet jäätyvät. Älä tämän vuoksi pidä lämpötilanvalitsinta liian suurella numerolla.

HUOM! Jos mittaat lämpötilan irrallisella lämpömittarilla, pane se lasilliseen vettä keskelle kaappia. Näin pystyt mittaamaan sen lämpötilan, joka vastaa elintarvikkeiden lämpötilaa. Muuten mittaat vain ilman lämpötilan.

Elintarvikkeiden sijoitus

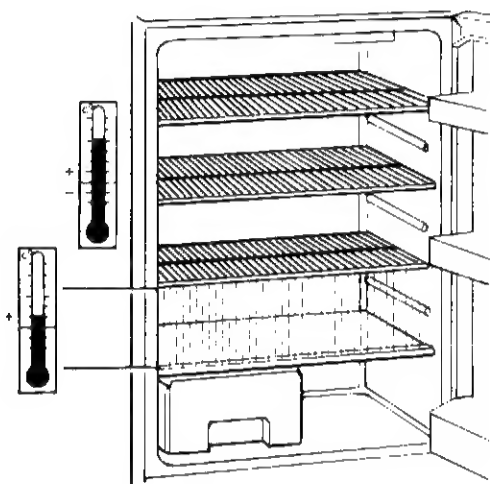

Jääkaapin lämpötila vaihtelee normaalisti eri hyllyjen välillä.

Kylmintä on tavallisesti alahyllyllä, jäähdytyslevyn alaosan kohdalla ja hyllyllä vihanneslaatikon päällä kaapin takaosassa, jäähdytyslevyn lähellä.

- Sijoita maito, liha, kala, valmisruoat ja muut kylmässä säilytettävät elintarvikkeet kaapin kylmimpään paikkaan.

Lämpimintä on yleensä kaapin alaosassa olevassa vihanneslaatikossa, ylimmän hyllyn etuosassa ja ovilokeroissa.

- Sijoita vähemmän kylmässä säilytettävät elintarvikkeet, kuten hedelmät, vihannekset, leikkeleet ja juustot näihin tiloihin.

Käytännön ohjeita

Säilytys jääkaapissa

Aseta elintarvikkeet niin, että kylmä ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden välissä.

Älä aseta elintarvikkeita kylmää jäähdytyslevyä vasten kaapin takaseinään.

- Elintarvikkeet voivat tulla liian kylmiksi ja jäätyä tai vahingoittua.
- Ruokapaketeista voi irrota nukkaa, joka jäätyy kiinni jäähdytyslevyyn ja myöhemmin tukkii sulavesikourun ja -letkun.

Älä peitä hyllyjä ympäröiviä ilmarakoja, ettei ilman kierto jääkaapissa esty.

Älä koskaan laita lämpimiä elintarvikkeita jääkaappiin. Anna niiden ensin jäähtyä huoneenlämpöiseksi.

Peitä kaikki elintarvikkeet niin, etteivät hajut ja maut pääse sekoittumaan. Peittämättömät elintarvikkeet kuivuvat.

Käytä elintarvikkeita varten tarkoitettuja pusseja ja säilytysastioita.

Noudata säilytysaika- ja lämpötilasuosituksia, jotka on merkitty elintarvikepakkauksiin.

Perunat, sipulit, porkkanat yms. elintarvikkeet, jotka voivat olla multaisia, on pidettävä erillään muista elintarvikkeista.

Salaatti säilyy pidempään raikkaana, jos se huuhdellaan ja säilytetään muovipussissa.

Banaanit eivät pidä kylmästä eikä niitä pidä säilyttää jääkaapissa.

Tuoretta lihaa ja tuoretta kalaa on säilytettävä kylmässä. Mikäli lihaa tai kalaa ei valmisteta ostopäivänä, kannattaa lämpötilanvalitsin asettaa kylmemmälle lämpötilalle.

Jälkiruokajuustoa säilytetään jääkaappilämpötilassa vain, jos se on täysin kypsä.

Siirrettävät hyllyt ja ovilokerot

Hyllyt ovat helposti poistettavissa ja siirrettävissä.

Vihanneslaatikon yläpuolella olevan lasihyllyn on kuitenkin aina oltava alimmaisena.

Irrota ovilokerot nostamalla suoraan ylöspäin. Alimmassa ovilokerossa on joustava pulloteline, joka pitää erikokoisia pulloja paikoillaan. Tämän ovilokeron on aina oltava alimmaisena.

PAKASTIMEN KÄYTTÖ

Sopiva säilytyslämpötila pakastimessa on -18°C – -20°C . Matalammassa lämpötilassa (kylmemmässä) kaapin energiankulutus kasvaa.

Korkeammassa lämpötilassa (lämpimämmässä) elintarvikkeiden laatu heikkenee ja säilytysaika lyhenee.

Lämpötila kaapin eri osissa vaihtelee jonkin verran ilman kierrosta johtuen.

Jos lämpötila mitataan tavallisella irrallisella lämpömittarilla, mittarin lukema poikkeaa jonkin verran elintarvikkeiden todellisesta lämpötilasta. Tämä johtuu siitä, että irrallinen lämpömittari mittaa ilman lämpötilan lämpömittarin kohdalla ja lämpötila muuttuu nopeasti, kun esim. pakastimen ovi avataan. Elintarvikkeiden lämpötila muuttuu hitaammin kuin kaapin ilman lämpötila.

Tavallista lämpömittaria tulee sen vuoksi käyttää vain likimääräiseen lämpötilanmittaukseen.

Säilytyslaatikot

Pakastimessa on ulosvedettävät laatikot, joiden avulla oikea elintarvike löytyy helposti ja nopeasti. Jos pakastimessa halutaan säilyttää suuria elintarvikemääriä tai tilaa vieviä pakkauksia, laatikot voidaan poistaa pakastimesta ja laittaa elintarvikkeet suoraan hyllyille niin, että koko tila hyödynnetään mahdollisimman hyvin.

Alimman laatikon on aina oltava paikallaan kaapissa. Sitä tarvitaan ilmankierron takia.

Pakastimen sulatus on helpompaa, kun laatikot tarvikkeineen voidaan nostaa ulos pakastimesta.

Pakasteiden säilytysaika

Eri tuotteiden säilytysaika pakastimessa vaihtelee.

Kaupasta ostetut valmiit pakasteet: Noudata kaupasta ostettujen pakasteiden pakkauksessa annettuja ohjeita.

Kotona pakastetut elintarvikkeet: Yleisesti pätee, että rasvainen, suolainen ja voimakkaasti maustettu ruoka säilyy lyhyemmän aikaa kuin rasvaton ja maustamaton. Tämä koskee sekä tuoreita että kypsennettyjä elintarvikkeita.

Rasvaista ja suolaista ruokaa ei pidä säilyttää pakastimessa yli 3 kuukautta.

Valmiita ruokia ja jonkin verran rasvaa sisältäviä elintarvikkeita voi säilyttää pakastimessa noin 6 kuukautta.

Rasvaton ruoka ja hedelmät säilyvät pakastimessa noin vuoden.

Pakastus

Elintarvikkeiden laatu säilyy parhaiten, jos ne pakastetaan mahdollisimman nopeasti.

Jos pakastus tapahtuu hitaasti, elintarvikkeet menettävät nestettä ja kuivuvat sulatuksen ja valmistuksen yhteydessä. Tämä koskee etenkin raakaa lihaa tai tuoreina pakastettuja marjoja.

Paina pakastuspainike sisään etukäteeseen, jotta pakastimessa jo olevien elintarvikkeiden lämpötila ei nousisi, kun uusia huoneenlämpöisiä elintarvikkeita laitetaan pakastimeen. Lämpötilanvalitsimen asetusta ei tarvitse muuttaa pakastuksen yhteydessä.

Pakastettaessa alle 3 kg elintarvikkeita/vuorokausi – pakastuspainiketta ei tarvitse painaa sisään.

Kun pakastat suuria määriä:

- Kytke pakastus päälle 10–12 tuntia ennen pakastamista.
- Palauta pikapakastuspainike alkuasentoon sitä uudestaan painamalla tavaroiden ollessa kaapissa 24 tuntia.
- Käytä kahta ylintä hyllyä/laatikkoa pakastamiseen.

- Aseta pakastettavat elintarvikkeet suoraan pakastushyllylle ja erilleen toisistaan, jotta ilma pääsee kiertämään pakkausten välissä. Tällöin pakastus käy nopeammin ja lopputulos on parempi.

- Älä aseta pakastettavia elintarvikkeita siten, että ne koskettavat jo pakastuneita elintarvikkeita. Näin vältetään lämmön siirtyminen uusista elintarvikkeista jo valmiiksi pakastuneisiin elintarvikkeisiin.

- Pakastuneet elintarvikkeet järjestöllään kaapissa uudeleen siten, että ne ovat mahdollisimman lähekkäin. Näin ne pysyvät pidempään kylminä mahdollisen sähkökatkoksen aikana. Järjestä pakastuneet elintarvikkeet siten, että ylimmälle hyllylle jää tilaa uusien elintarvikkeiden pakastamiseen.

Käytännön pakastusohjeita

Pakastettavien elintarvikkeiden tulee olla korkeintaan huoneenlämpöisiä. Elintarvikkeita voidaan jäähdyttää jääkaapissa ennen pakastusta.

Pakasta yhtä ateriaa vastaavia annoksia, sillä elintarvikkeiden laatu heikkenee, jos ne pakastetaan uudelleen.

Pakasta vain hyvälaatuisia elintarvikkeita.

Merkitse kaikkiin ruokapaketteihin sisältö ja pakastuspäivämäärä. Pakasteita on tällöin helpompi käyttää niiden ollessa parhaimmillaan.

Tee mahdollisimman litteitä paketteja. Ne sekä pakastuvat että sulavat nopeammin. Ruokaleipää voi pakastaa viipaleina ja ottaa pakastimesta aina tarpeen mukaan.

Suola lyhentää säilytysaikaa. Käytä vain vähän suolaa ja mausteita ennen pakastusta. Suola ja mausteet kannattaa lisätä vasta juuri ennen ruoan tarjoilua.

Ruolanlaittoon tarkoitettu kova juusto säilyy parhaiten, jos se pakastetaan raasteena ja kohtuullisen suurissa pakkauksissa.

Käytä aina pakastukseen tarkoitettuja tiiviitä muovipusseja ja pakkauksia. Kääri terävien ulkonevien osien, esim. broilerinkoipien ympäri alumiinifoliota, jotta pakkaus ei rikkoutuisi.

Elintarvikkeiden laatu ja säilyvyys paranevat ja huurteen muodostuminen kaapissa vähenee, kun elintarvikkeet pakataan huolellisesti.

Ympäristösyistä elintarvikkeita tulisi säilyttää pakkauksissa, joita voi käyttää moneen kertaan. Älä käytä kertakäyttöpakkauksia turhaan.

Älä pane jäisiä pakkauksia kaapin päälle. Mikäli jäinen pakkaus on pidempään kaapin päällä, sen kylmyys voi vaurioittaa kytkimiä.

Pakasteiden sulatus

Useimmat elintarvikkeet sulatetaan huoneenlämmössä tai jääkaapissa. Raaka liha sulatetaan kuitenkin hitaasti jääkaapissa. Lihaneste säilyy tällöin paremmin lihassa. Pane lihapaketti korkeareunaiselle lautaselle, ettei neste pääse valumaan kaappiin.

Sulatus mikroaaltouunissa – noudata mikroaaltouunin käyttöohjetta.

Jääpalarasiat

Täytä jääpalarasiat vain 3/4:aan. Vesi laajenee jäätyessään. Irrota jääpalat vääntämällä rasiaa varovasti.

Jääpalat kuivuvat ja niiden maku heikkenee, jos niitä säilytetään pitkään.

Heitä sen vuoksi vanhat jääpalat pois ja tee uusia tarvittaessa.

Jääkaapin sulatus ⑦ ⑧

Jääkaapin sulatus toimii automaattisesti aina, kun kompressorin pysähtyy. Tällöin takaseinän jäähdytyslevyn päälle muodostunut huurerekerros sulaa. Vesi johdetaan kaapin takana olevan letkun kautta kompressorin päällä olevaan astiaan, josta vesi haihtuu. Puhdista kaapin sulavesikouru säännöllisesti, jotta se ei tukkeutuisi.

Vältä turhaa huurteenmuodostusta äläkä laita kaappiin lämpimiä elintarvikkeita tai elintarvikkeita suoraan jäähdytyslevyyn vasten. Älä pidä kaapin ovea auki tarpeettoman pitkään tai usein.

Pakastimen sulatus ⑨

Pakastinhyllyille ja ylimmän lokeron ympärille muodostuu aina jonkin verran huurretta kaappia käytettäessä. Sulatus on tarpeen, kun huurerekerros on 3–5 mm paksu. Pakastin kannattaa sulattaa silloin, kun pakastimessa on vähän pakasteita. Vältä huurteen sulattamista lämpimänä kesäpäivänä.

1. Katkaisevirta pakastimesta.
 2. Poista laatikot pakasteineen kaapista. Käännä laatikkoja puoli kierrosta siten, että ylempi laatikko toimii alemman laatikon kantena. Kääri laatikkojen ympärille eristävää materiaalia, esim. sanomalehtiä tai huopia. Elintarvikkeet voidaan myös pakata muulla tavalla ja säilyttää mahdollisimman kylmässä, esim. jääkaapissa.
 3. Sulatusta voidaan nopeuttaa asettamalla pakastimeen kuumalla, ei kiehuvalle, vedellä täytetty astia tai astioita. Käytä astioita, jotka eivät naarmuta kaapin sisustaa äläkä anna niiden koskettaa muovipintoja.
 4. Irrota ilmanvaihtosäleikkö. Siinä on jousikiinnitys.
 5. Vedä tyhjennysnokka ulos ja aseta astia, esim. uunipannu, alapuolelle. Anna oven olla auki.
 6. Kaavi jää varovasti irti muovi- tai puukaapimella, kun jää on alkanut sulaa ja irrota. Älä koskaan käytä teräviä tai naarmuttavia työkaluja.
 7. Kun jää on sulanut, kuivaa pakastin ja työnnä tyhjennysnokka takaisin paikalleen.
 8. Käynnistä pakastin. Pane elintarvikkeet takaisin, kun pakastin on kylmä.
- VAROITUS Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai muita lämmityslaitteita sulatuksen nopeuttamiseksi. Lämpö voi vaurioittaa kaapin muovipintoja ja sähkölaitteeseen voi päästä kosteutta niin, että laite alkaa johtaa sähköä.

Huurteen muodostumisen välttämiseksi ovia ei pidä avata tarpeettoman usein tai pitkään.

Puhdistus ⑧ ⑪

Puhdista kaappi säännöllisesti. Katkaise ensin virta kaapist.

Poista irralliset osat ja pese ne. Pyyhi kaapit, sisusta ja tiivisteistä. Käytä mietoa astianpesuainetta.

Älä käytä voimakkaita tai naarmuttavia puhdistusaineita, hankausjauheita, naarmuttavia sieniä, teräsvillaa tai liuottimia. Ne voivat vaurioittaa kaappia. Älä sulje kaapin ovea ennen kuin kaappi on kuiva.

HUOM! Jääkaapin jäähdytyslevyyn tai sulavesikouruun pyyhkeestä tai talouspaperista irronnut nukka voi tukkia sulavesiletkun. Puhdista aukko ja letku vanupuikolla, piipunpuhdistajalla tai muovisella verhojousella, jossa ei saa olla terävää päätä ⑧.

Iltanvaihtosäleikkö voidaan poistaa kaapin alapuolella olevan tilan puhdistamiseksi ja imuroimiseksi. Säleikössä on jousikiinnitys ⑪.

Sisävalo – hehkulampun vaihto ⑪


Kaapin sisävalo syttyy automaattisesti, kun jääkaapin ovi avataan. Katkaise kaapin virta ja ota pistotulppa pistorasiasta. Käytä samantyyppistä lamppua, kanta E14, teho maks. 25 W.

VAROITUS! Tämä tuote sisältää kylmäainetta R600a. Lampun vaihdettaessa on uusi lamppu oltava samaa tyyppiä kuin alkuperäinenkin. Lampun kannan kohdalla lasin halkaisija on oltava vähintään 18 mm niin, että lamppu on tukevasti lampunpitimen kumitiivistettä vasten.

HUOM! Lamppuja, jotka ovat kapeampia kuin 18 mm kannan kohdalla ja tasapaksuja (ompelukonelamput), ei saa käyttää.

Lampunpitimessä on kumitiiviste.

! Kaappi on jännitteetön vasta, kun pistotulppa irrotetaan pistorasiasta.

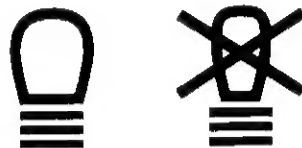

Pidemmän loman/poissaolon aikana

Huolehdi siitä, että joku tarkistaa kaapin säännöllisin välein, jos se on päällä, etteivät elintarvikkeet pilaannu mahdollisen sähkökatkoksen vuoksi.

Jos kaaista katkaistaanvirta pidemmäksi aikaa

- Katkaise virta kaapista.
- Ota pistotulppa pistorasiasta.
- Tyhjennä ja pese kaappi.
- Jätä ovi raolleen.

Jos ovi suljetaan ennen kuin kaappi on kuivunut kokonaan sisältä, voi kaappiin jäädä tunkkainen haju. Puhdista kaappi siinä tapauksessa uudelleen ja jätä ovi auki.

JOS KAAPPI EI TOIMI TYYDYTTÄVÄSTI

Kun kaappi ei toimi niin kuin sen pitäisi, voi syynä olla asia, jonka itse voit korjata.

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen – lue tarkoin ja noudata seuraavia ohjeita ja neuvoja, niin välttyt turhilta huoltokäynneiltä.

Punainen varoitusvalo palaa Pakastimessa on liian lämmintä

Mahdollinen syy:

- Kaappi on juuri käynnistetty eikä se ole vielä ehtinyt jäähdyä.
- Kaappiin on laitettu runsaasti liian lämpimiä elintarvikkeita, eikä pakastusta ole kytketty päälle.
- Ovi on auki

Kaappi ei kylmene riittävästi

- Käännä lämpötilanvalitsin suurempaan (kylmempään) asentoon.
- Uudet pakastettavat ruokapaketit on ehkä laitettu liian lähelle toisiaan. Siirrä paketit erilleen niin, että ilma pääsee kiertämään.
- Pane elintarvikkeet oikeisiin paikkoihin jääkaapissa. Ks. "Jääkaapin käyttö".
- Suuria ruokamääriä on voitu pakastaa tai ne on pantu kaappiin ennen kuin ne ovat ehtineet jäähtyä.
- Tarkista, että ovi on kiinni.

Kaapissa on liian kylmää

- Käännä lämpötilan valitsin pienempään (lämpimämpään) asentoon.
- Pane elintarvikkeet oikeisiin paikkoihin jääkaapissa. Ks. "Jääkaapin käyttö".
- Pakastuspainike on painettu sisään. Ks. "Pakastus".

Kompressorin käy jatkuvasti

- Tarkista, että lämpötilanvalitsimet ovat oikeassa asennossa.
- Kompressorin käy aina jatkuvasti, kun pakastuspainike on painettu sisään. Ks. "Pakastus".
- Tarkista, että ovet ovat kiinni.

Jääkaapin takaseinässä olevaa jäähdytyslevyä pitkin valuu vettä

- Se on täysin normaalia. Automaattisen huurteen sulatusten aikana jäähdytyslevyn pinnalla oleva huurre sulaa. Sulavesi valuu sulavesikouruun ja edelleen pois kaapista.

Kaappiin tai lattialle valuu vettä

- Puhdista jääkaapin sulavesikouru ja sulaveden poistaukko.
- Jääkaapin takaseinässä olevan jäähdytyslevyn lähelle on pantu elintarvikkeita, jotka estävät sulaveden valumisen sulavesikouruun.
- Tarkista, että kaapin takana oleva sulavesiletku johtaa kompressorin päällä olevaan haihdutus altaaseen ja ettei se ole tukossa.

Muodostuu paljon huurretta ja jäätä

Tarkista, että:

- lämpötilanvalitsimet ovat oikeassa asennossa eikä niitä ole käännetty liian suureen asentoon pidemmäksi aikaa
- oven tiivistelista on ehjä ja puhdas
- mikään ei estä ovea sulkeutumasta
- pakastimen tyhjennysnokka on työnnetty sisään
- kaikki elintarvikkeet on huolellisesti pakattu tai peitetty
- ovea ei ole avattu usein tai pidetty auki pitkään.

Kaappi ei käy lainkaan, jäähdytys ja sisävalo eivät toimi.

Tarkista ennen huoltomiehen kutsumista:

Oikein toimivassa kaapissa:

- lämpötilan valitsimet ovat oikeassa asennossa ja vihreät merkkivalot palavat
- pistotulppa on kunnolla pistorasiassa
- sulake asunnon sähkötaulussa on ehjä ja kaappiin tulee virta – tarkista jollakin muulla sähkölaitteella.
Jos kompressorin yrittää käynnistyä toistuvasti tuloksetta, katkaise kaapista virta 20 minuutiksi ja yritä uudelleen.

Ääni ⑫

Kaapin jäähdytyksestä huolehtii kompressorikäyttöinen jäähdytysjärjestelmä, johon sisältyy kompressorin (moottori) (a) ja putkisilmukoita kaapin takana (b) ja sisällä (e).

On siis täysin normaalia, että kaappi pitää ääntä.

Sykkivää tai humisevaa ääntä syntyy, kun kaappi on käynnissä ja kylmäaine kiertää jäähdytysjärjestelmässä.

Kun kaappi käynnistetään tai kytketään pois päältä, voi termostaatista kuulua napsahdusta (d).

Äänitaso riippuu kaapin sijainnista, käytöstä ja iästä.

Jos ääni on häiritsevää – noudata ohjeita kohdassa "Asennus" tämän käyttöohjeen alussa sekä seuraavia neuvoja, ja anna kaapin käydä jonkin aikaa.

Häiritsevän äänen tai värähtelyn välttämiseksi on tärkeää, että:

- kaappi seisoo tukevasti ja tasaisesti lattialla kaikkien neljän jalan/pyörän varassa. Tarkista suoruus vesivaa'alla (h).
- kaappi seisoo vapaasti nojaamatta viereisiin kaappeihin niin, että niiden välillä ei synny värähtelyä.
- kaapin takana olevat putkisilmukat eivät kosketa toisiaan. Aseta mahdollisesti pudonneet vaimennustyyny takaisin paikoilleen tai taivuta putkia varovasti niin, etteivät ne kosketa toisiaan (c).
- mahdollinen kaappi jää- tai pakastinkaapin yläpuolella on asennettu oikein eikä siellä ole pulloja, purkkeja tms., jotka värähtelevät toisiaan vasten, ja että ilmanvaihdon säleikkö/peitelista on kunnolla kiinni.
- kaappi on hyvin ilmastoidussa huoneessa, jossa on normaali huonelämpötila, eikä kaappi ole auringonpaisteessa tai alttiina muulle lämmölle, ja etteivät ovet ole auki tarpeettomasti. Äänitaso voidaan kokea häiritseväksi, jos kompressorin on käytävä pidempään tai käynnistytävä useammin asetetun lämpötilan pitämiseksi.
- kaappi on vinossa esim. kovalla betonilattialla. Aseta pehmeä alusta kaapin alle välttääksesi häiritsevän äänen muodostumista.

Sähkökatkos

Älä avaa kaappia turhaan. Jos sähkökatkoksen oletetaan kestävän pitkään, yli 15 tuntia, siirrä elintarvikkeet mahdollisuuksien mukaan toiseen kaappiin.

Jos pakasteet ovat vielä täysin kovia sisältä, ne voidaan pakastaa heti uudelleen.

Jos elintarvikkeet ovat sulaneet ja näyttävät edelleen hyvälaatuisilta ja tuoksuvat niin kuin pitäisi, ne on kypsennettävä ennen käyttöä tai uudelleenpakastusta.

Yritä selvittää, miten kauan sähkökatkos on kestänyt, jotta voit arvioida, ovatko elintarvikkeet ehtineet sulaa tai olla lämpimässä niin kauan, ettei niitä enää voi käyttää.

HUOM! Sähkökatkoksen yhteydessä sulaneita äyriäisiä ei pidä pakastaa uudelleen. Äyriäiset on syötävä vain normaalin sulatuksen jälkeen.

TAKUU

Tuotteella on yhden (1) vuoden takuu. Takuuehdot nuodattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa joko jälleenmyyjältä tai maanhantuojafta.

HUOM! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu määritetään alkavaksi.

HUOLTO JA VARAOSAT

Ennen kuin tilaat huollon

Lue käyttöohje ja noudata annettuja neuvoja ja ohjeita. Monet epäselvyydet on mahdollista selvittää itse ja siten välttää turhilta huoltokäynneiltä. Osassa "Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi" on ehdotuksia tarkistuksista, jotka voit tehdä ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuajana:

- aiheuttomasta reklamaatiosta
- ellei käyttöohjeita ole noudatettu.

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 09-503301.

Mainitse soittaessasi kaapin malli ja valmistusnumero, jotka löydät laitteen arvokilvestä.

Arvokilpi

Arvokilpi on kaapin vasemmassa sivussa kaapin sisällä. Siinä on kaapin malli ja valmistusnumero. Kopioi arvokilvestä kaapin tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli:

Tuotenumero:

Sarjanumero





Ostopäivä

TURVALLISUUS


Lue käyttöohjeessa annetut turva- ja varoitustekstit. Valmistaja ei vastaa tuotteen väärästä käytöstä johtuvista tai käyttöohjeiden vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetyssä tuotteessa ilmenneistä vioista.

VAROITUS


Älä säilytä räjähtäviä kaasuja tai nesteitä kaapissa, esim. tupakansytyttimeen tarkoitettua kaasua, bensiiniä, eetteriä, asetonia.

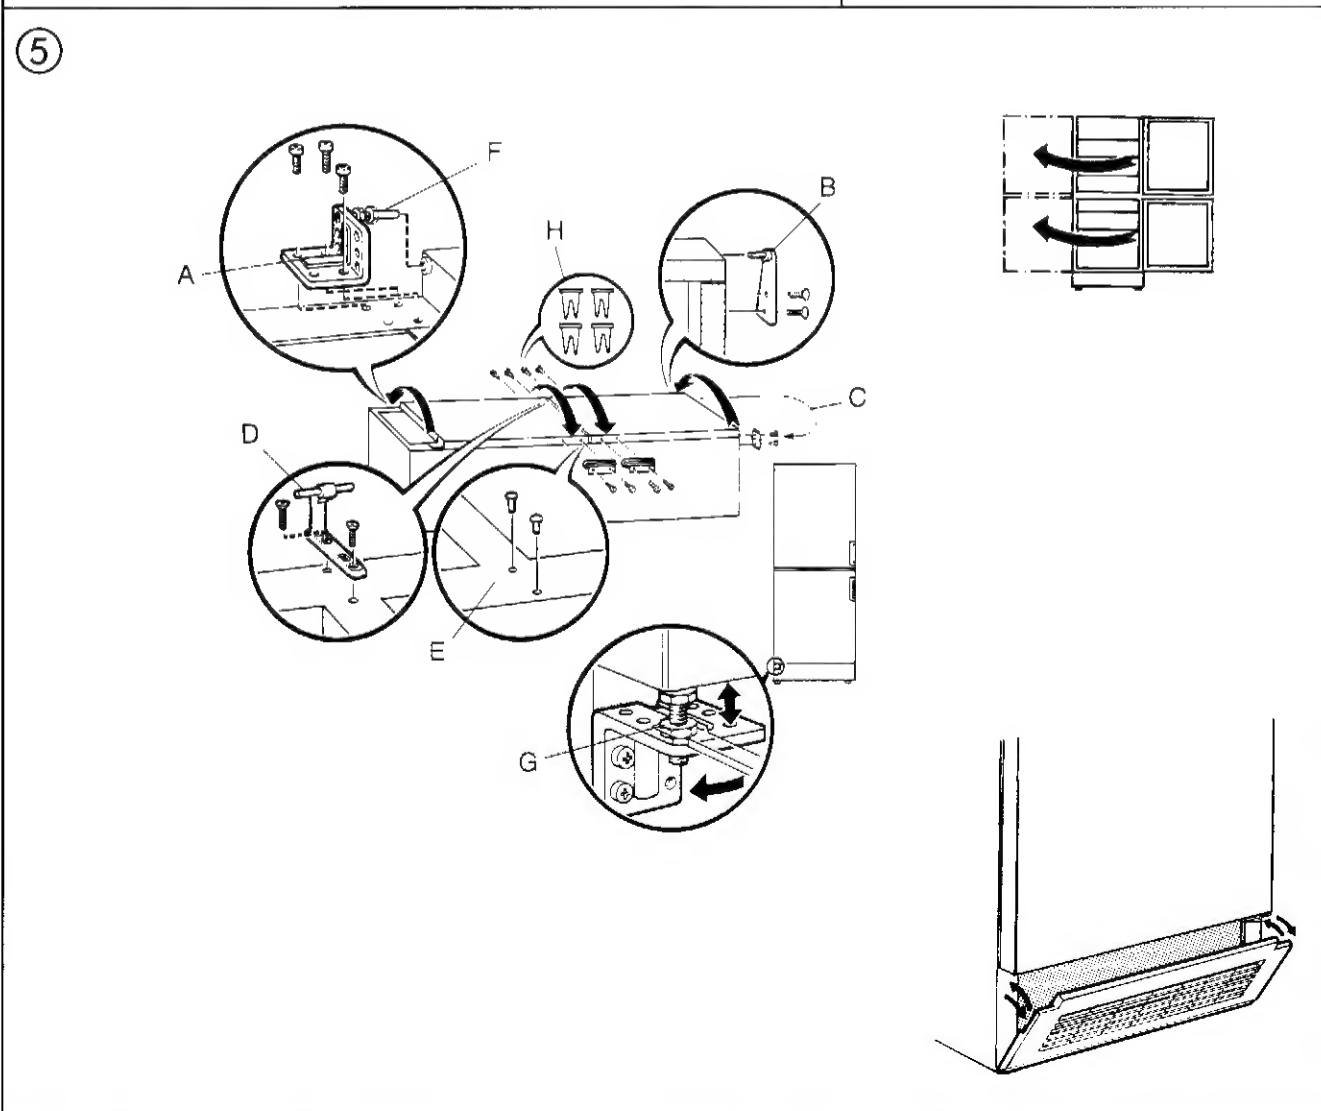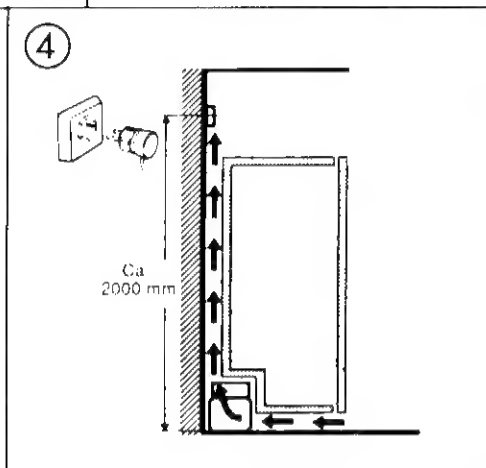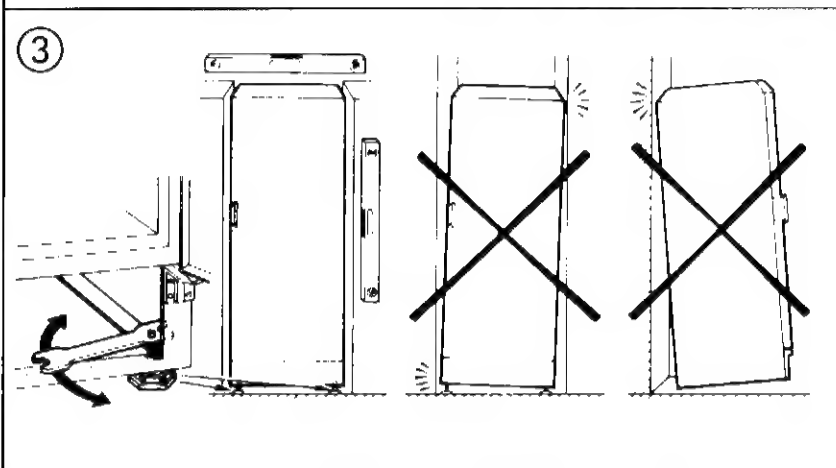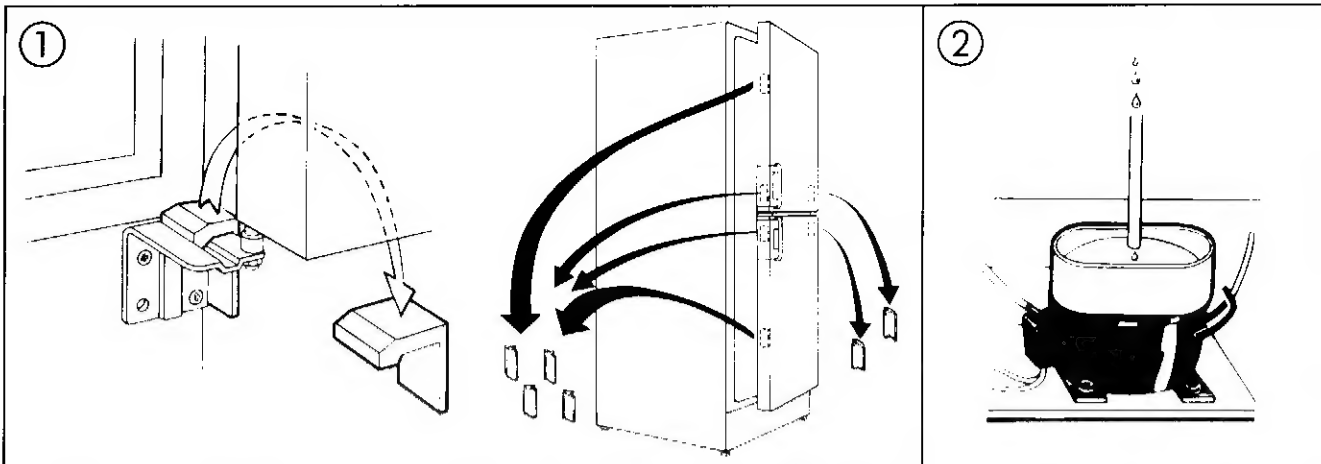


⑥

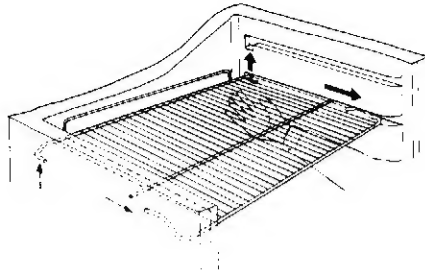


⑦

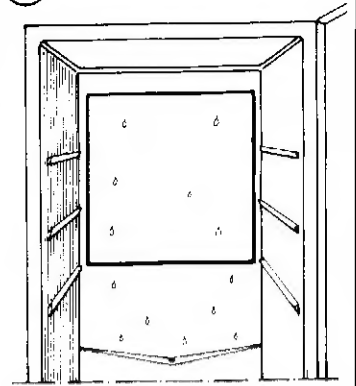


⑧

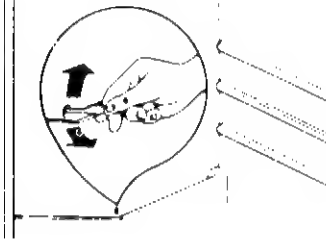



⑨

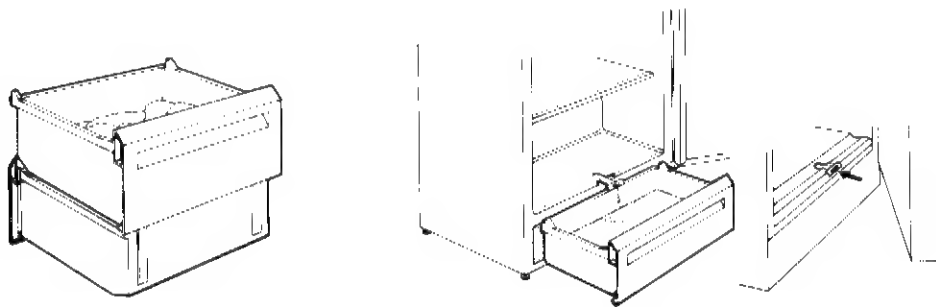


⑩

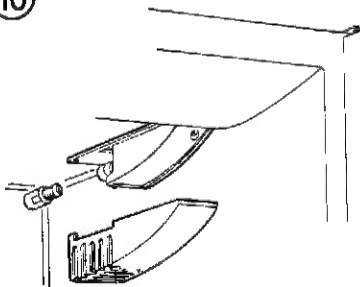

⑫

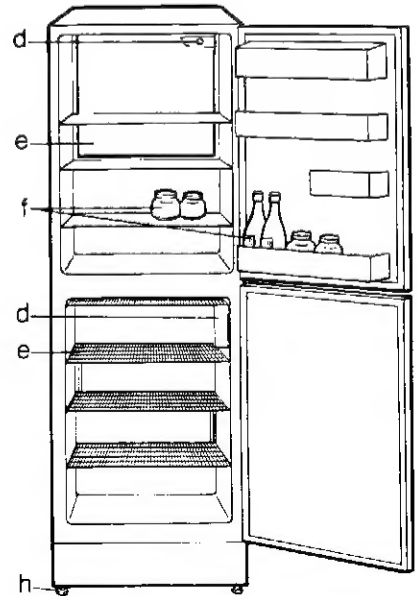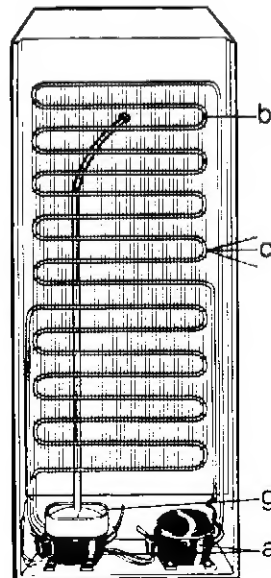

⑪

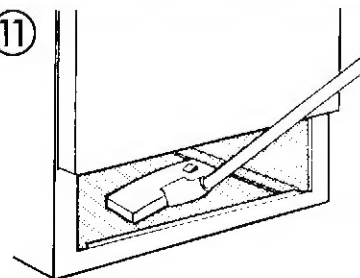



Upo Kodinkoneet
Atomitie 5A
00370 Helsinki
Tel (09) 503 301
Fax (09) 5033 07 29